


## Schwachlastregelung und Warmwasserbereitung

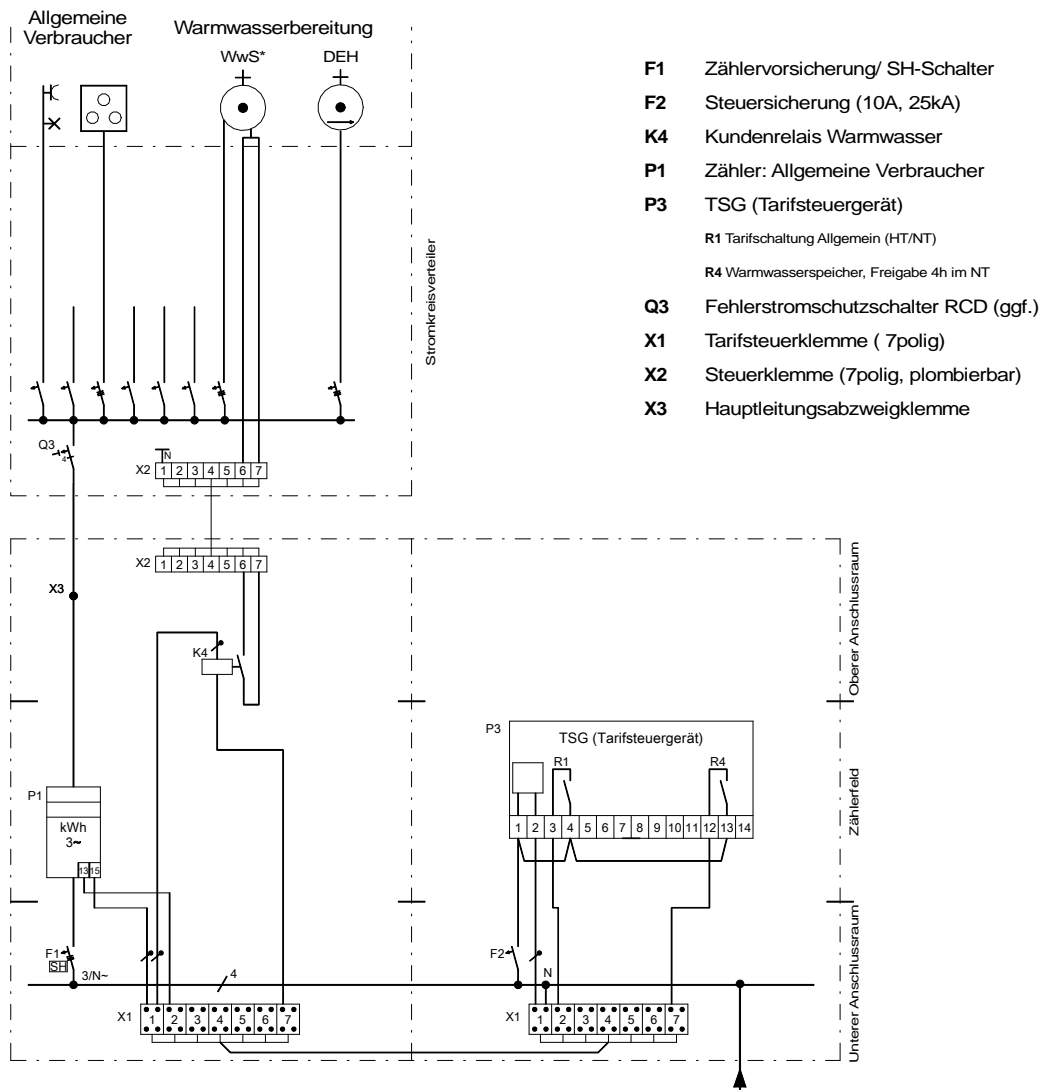

### \*) Grundheizung bei WwS

Die Grundheizung wird entsprechend der jeweiligen Freigabe nach den Erfordernissen des Netzbetreibers geschaltet

### Starkheizung bei WwS

Die Starkheizung (Schnellheizstufe muss für jede Nachladung erneut von Hand eingeschaltet werden (kein thermostatisch gesteuertes Nachladen)

X1.1	N	
X1.2	.	
X1.3	Tarif	
X1.4	Wärmepumpe / Direktheizung	
X1.5	Speicherheizung 8h	
X1.6	Speicherheizung Nachladung	4h
X1.7	Warmwasser	

Erläuterungen Stadtwerke Landau